Le Live View (v6 et v7)

Conception du Phasage


- Introduction
- Gestion des plans
- Gestion du SIG
- Gestion des zones et axes
- Les catégories de zone (nouveauté v7)
- Gestion des zones d'impression
- Gestion des activités
- Gestion des objets connectés
- Les pictogrammes mobiles
- Le diagramme de Gantt
- **Le Live View (v6 et v7)**

En quelques mots


Le Live View vous permet créer des visualisations 2D de votre projet et de les exporter en vidéo.

Accès

Accédez au Live View depuis l'onglet Conception.

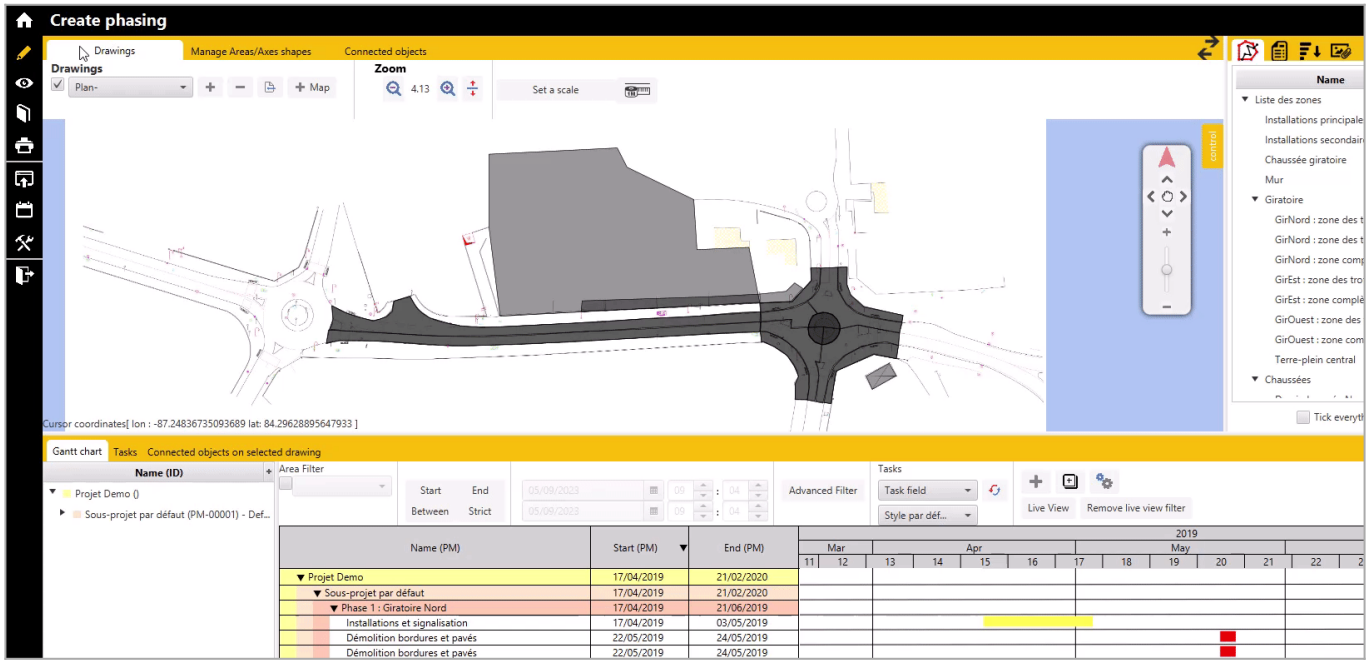

Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com

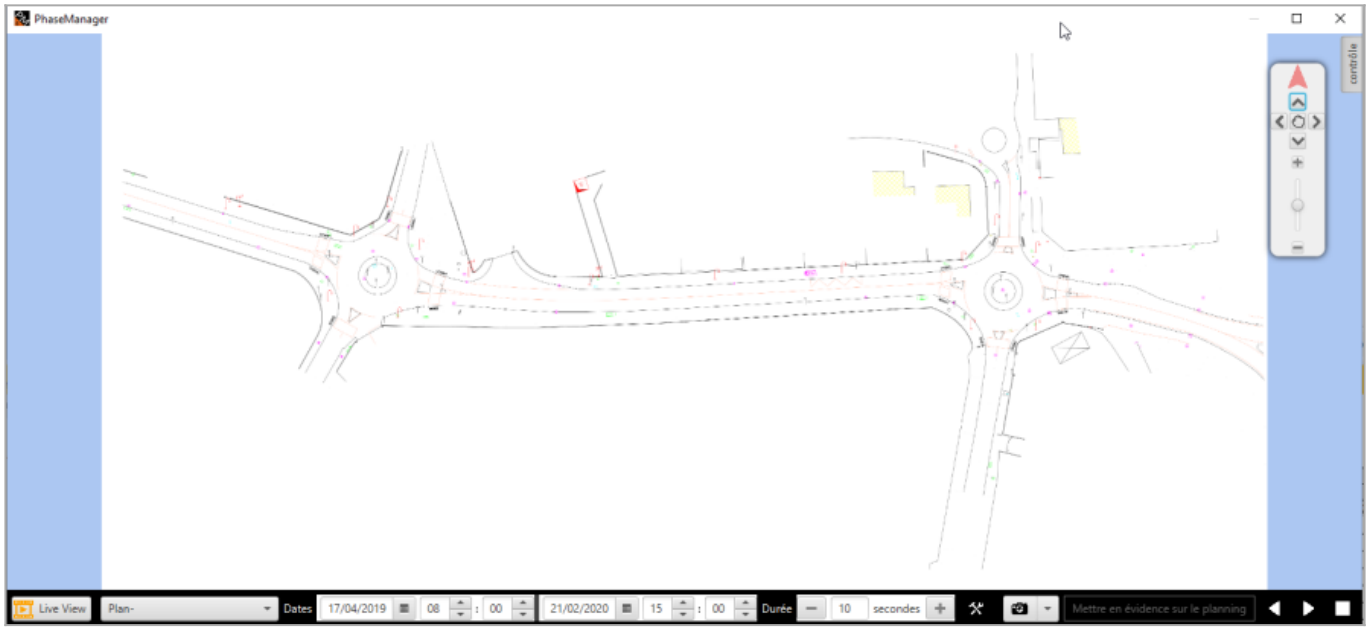

Lecture de votre projet

Visualisez votre projet en cliquant sur le bouton Lecture ► en bas à droite. Vous pourrez Visualiser une période plus précise en renseignant les dates de début – fin de la visualisation, et en indiquant la durée de celle-ci (par défaut réglée sur 10 secondes). Affichez un autre plan en choisissant celui voulu dans la liste déroulante à gauche.



Partie Gantt


Le Live view s'ouvre dans une fenêtre à part de Phase Manager. Vous pouvez donc visualiser votre Gantt sur Phase Manager en même temps (il est conseillé d'avoir 2 écrans). Une fois le Live View ouvert, un curseur apparaitra dans votre Gantt. Sa taille correspond à l'intervalle de temps pour la période affichée sur le Live View, et son emplacement aux dates de cette période. Il est possible de modifier l'intervalle de temps et l'emplacement du curseur manuellement. Toutefois lors de la lecture, le curseur reprendra les paramètres renseignés. Les filtres renseignés dans votre Gantt sont également appliqués dans le Live View.

Paramètres

Affichage


Vous pouvez modifier les paramètres du Live View via le bouton Paramètres . Cette fenêtre vous permet de configurer les objets/annotations à afficher sur lors de la lecture, ainsi que l'intervalle de temps pour celle-ci.

Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com

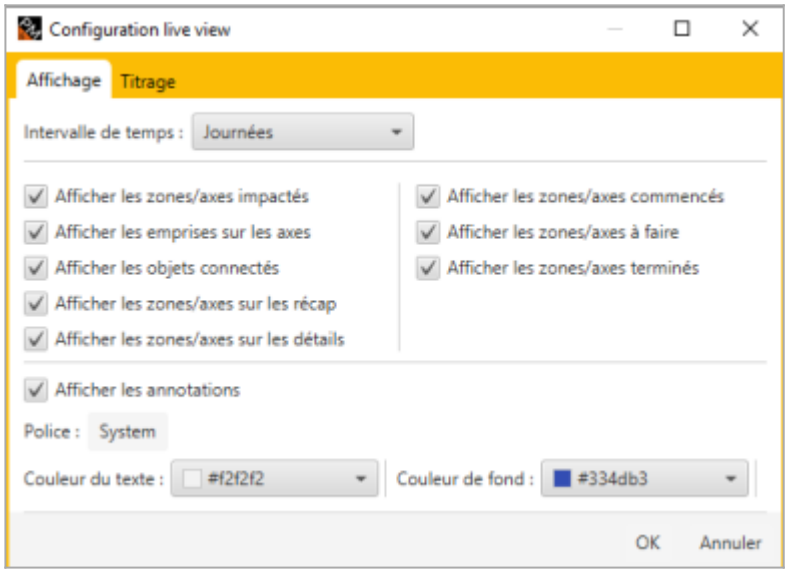

Titrage

L'onglet Titrage vous permet d'afficher le nom du sous-projet lors de la lecture.

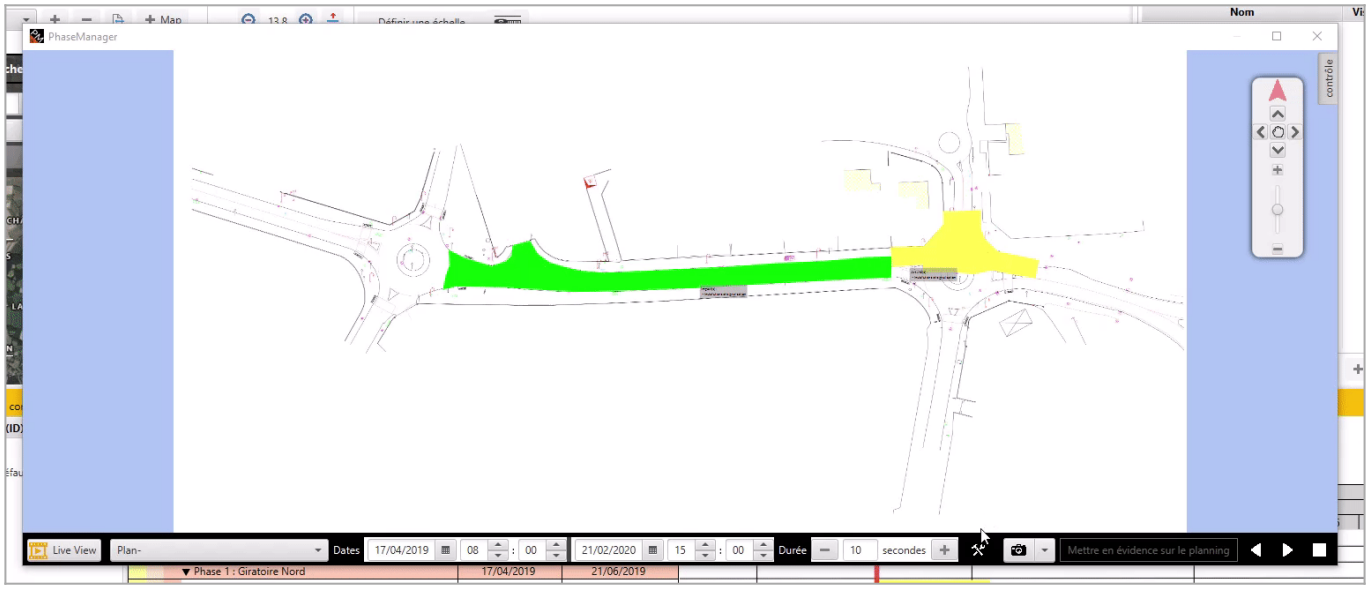


Capture

Faites pause lors de la lecture et faites une capture d'écran de votre phasage à un moment précis en cliquant sur le bouton 

Mettre en évidence


Faites pause lors de la lecture et mettez en évidence dans votre Gantt les activités concernées à ce

moment précis. Un filtre sera automatiquement créé dans le Gantt.
Pour désactiver le filtre, depuis la fenêtre de Phase Manager, cliquez sur le bouton Enlever filtre Live View.

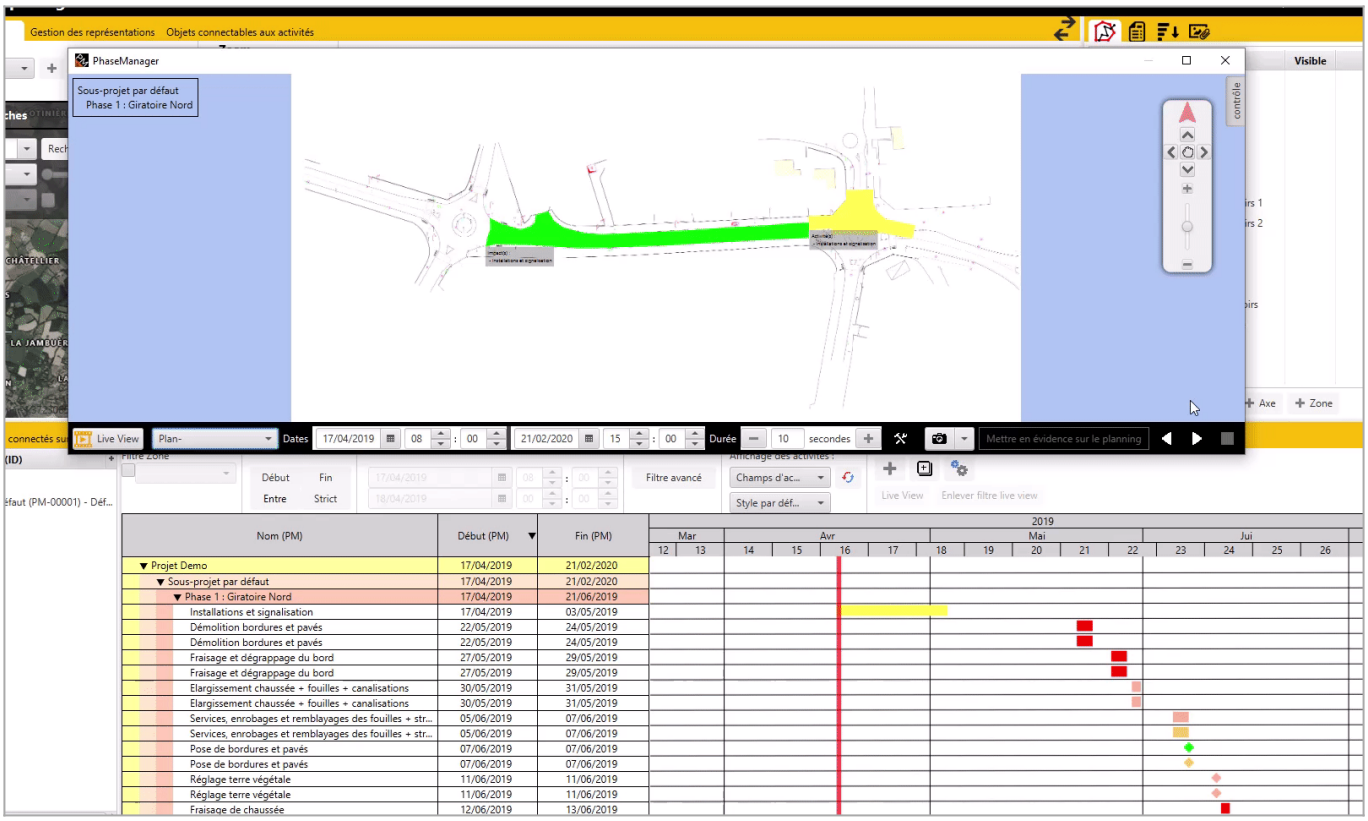

Mode Montage


Cliquez sur le bouton à gauche pour passer en mode montage. Le mode montage permet de visualiser votre projet sur différents plans à différents moments de celui-ci.

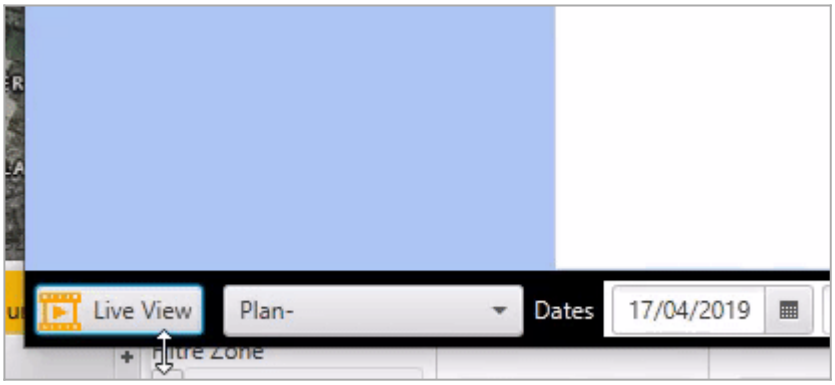

Ajouter un plan ou une zone d'impression


Cliquez sur le bouton Ajouter zone d'impression et choisissez le plan ou la zone d'impression voulue. Paramétrez chaque plan en cliquant dessus et en modifiant les dates et/ou la durée.

Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com

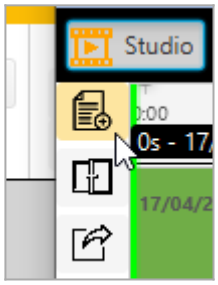


Transition

Ajouter une transition en cliquant sur un plan. Vous pourrez modifier la transition Avant et Après si un plan se trouve avant ou après celui sélectionné. Vous pouvez également diminuer ou agrandir la durée de la transition en bougeant le curseur directement sur la représentation de la transition.

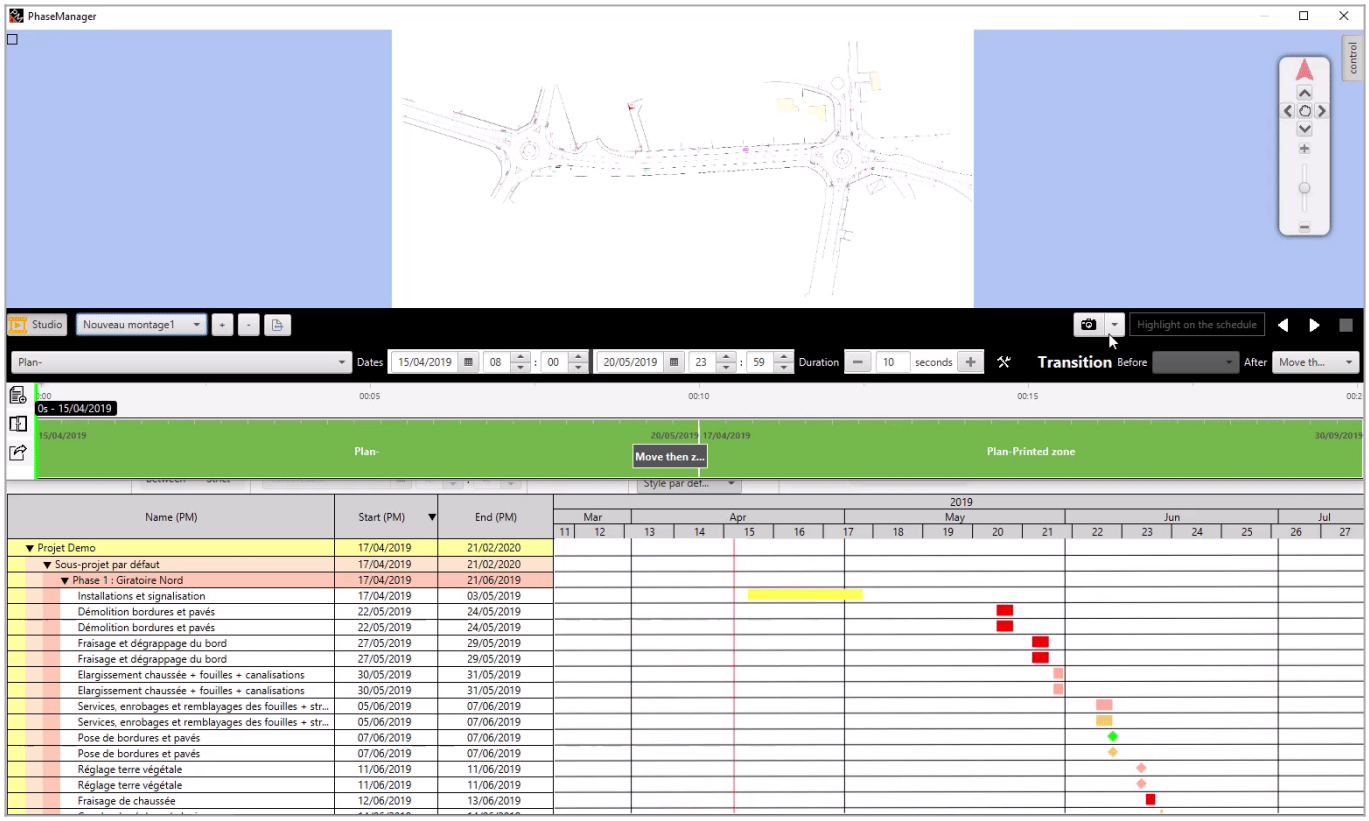

Exporter la vidéo

Vous pouvez exporter la vidéo créée en cliquant sur le bouton Exporter la vidéo en bas à gauche puis en cliquant sur Démarrer. Vous pourrez modifier le nom que portera la vidéo ainsi que le chemin où elle sera enregistrée sur votre PC. Définissez la qualité de votre vidéo. Plus la qualité est élevée, plus la vidéo prendra de place.

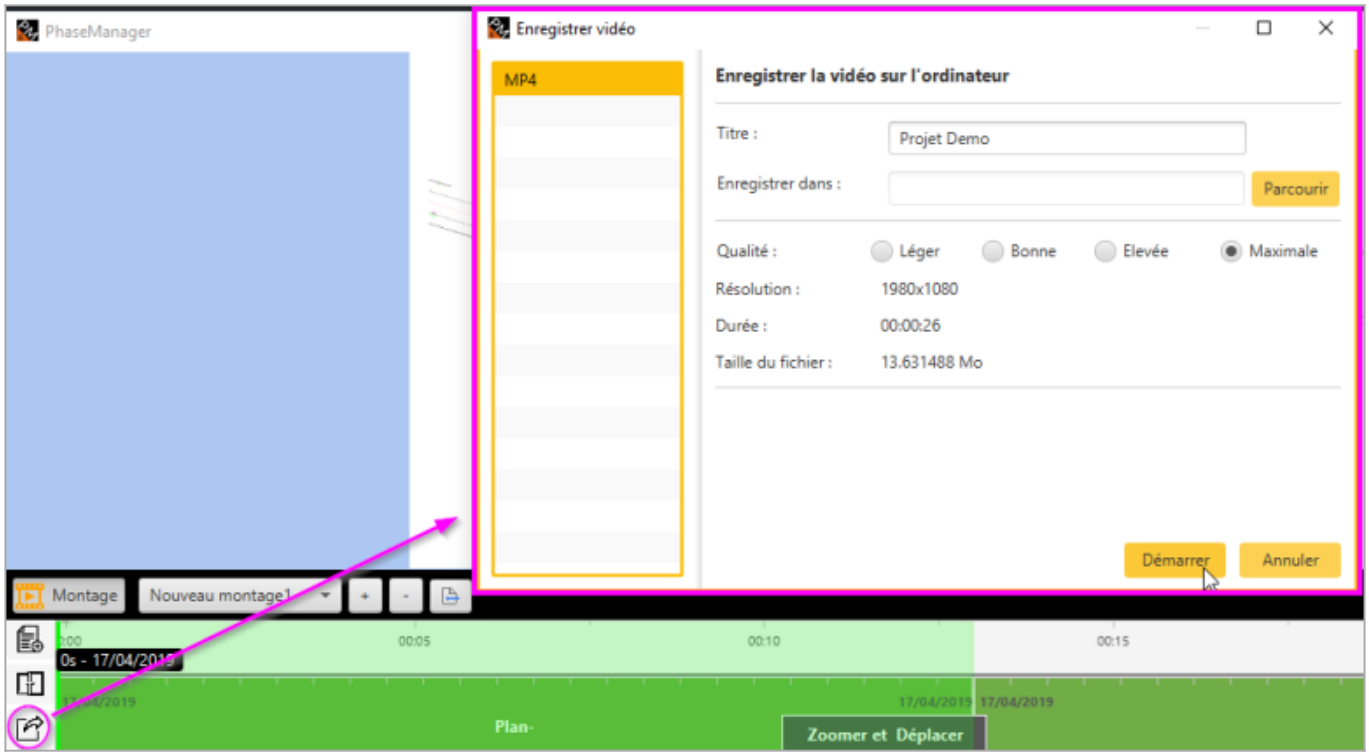

Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com