Gérer les Etats

Gestion des livrables

- Introduction
- Les types de livrables
- Créer un livrable
- Personnaliser un livrable
- Personnaliser des planches
- Copier et/ou mettre à jour un livrable
- **Gérer les Etats**
- Faire du clipping

Dans les livrables, par défaut, les zones concernées par les travaux utilisent les couleurs d'état du projet.

Il existe 4 états de zone principaux :

- « **En cours** », quand une ou plusieurs activités est en cours d'exécution à cet endroit,
- « **Commencé** », quand au moins une activité a travaillé à cet endroit mais que d'autres activités doivent y travailler plus tard,
- « **Terminé** », quand toutes les activités ont terminé de travailler à cet endroit,
- « **A faire** », quand les activités prévues n'ont pas encore démarré à cet endroit.

Il existe aussi 2 états de zone particuliers :

- « **Impact** », quand une zone est impactée par des travaux qui s'exécutent dans une autre zone,
- « **Emprise** », quand des travaux sur un axe nécessitent plus de place que la simple géographie des travaux.


Les couleurs des états sont définies :

- Par défaut dans le menu ***Projet > Propriétés > Propriétés du projet***

Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com




- Pour chaque livrable, depuis l'onglet **livrable**, dans le menu supérieur, il est possible de personnaliser les couleurs d'état :.

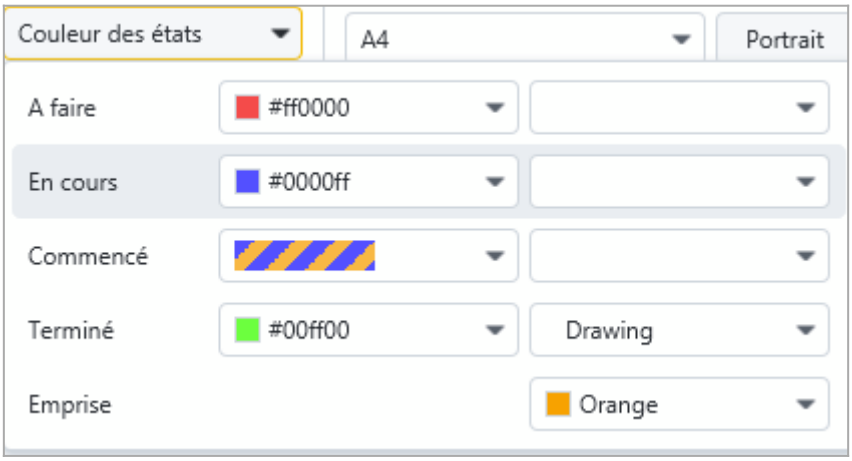

Afficher les zones terminées

Depuis chaque livrable, planche par planche, il est possible de choisir la ou les zones terminées que l'on souhaite visualiser.

Tout ceci s'opère depuis le panneau du bas, dans l'“onglet “Zones”, puis sur le bouton “Terminé” :

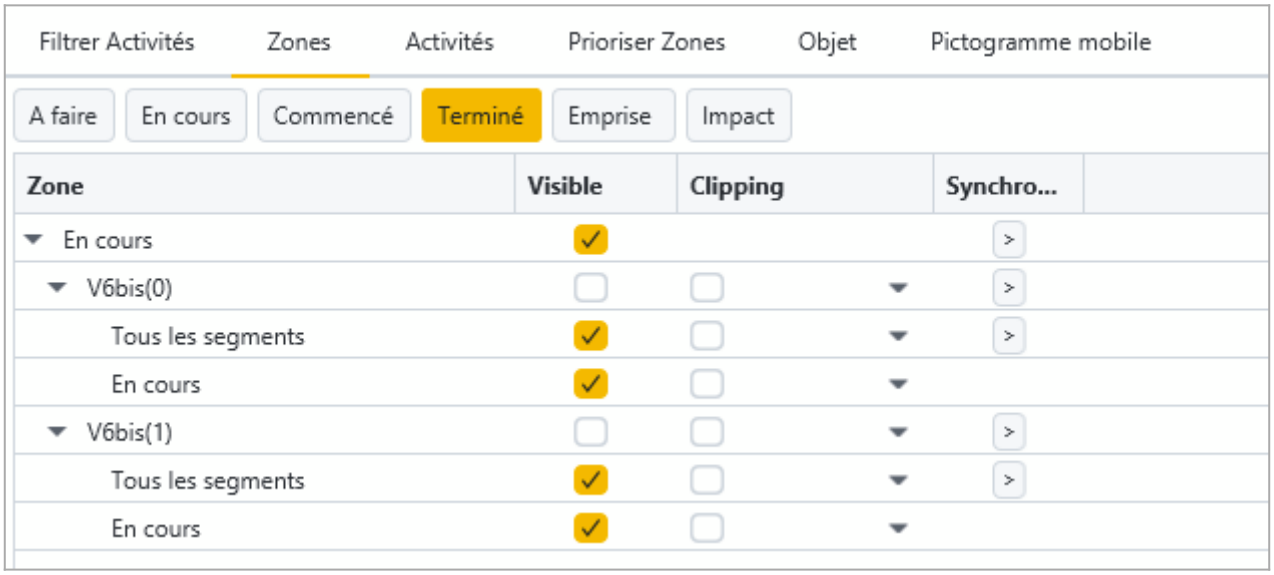

- Le bouton “visible” permet d'afficher la zone terminée.
- La flèche vers la droite permet de diffuser les caractéristiques d'affichage de la zone sur les planches suivantes.

Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com